



DIMENSIONES

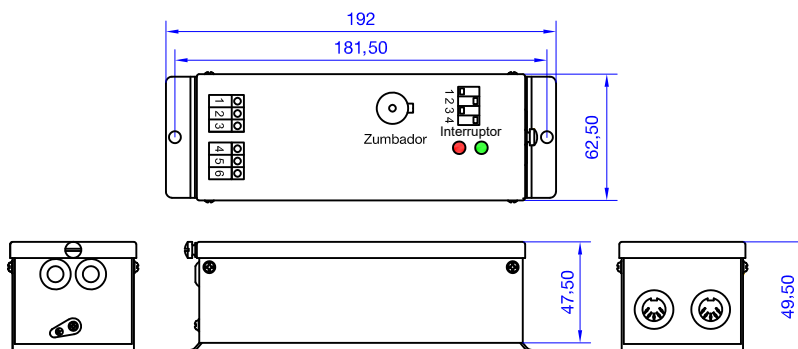

CONEXIONES

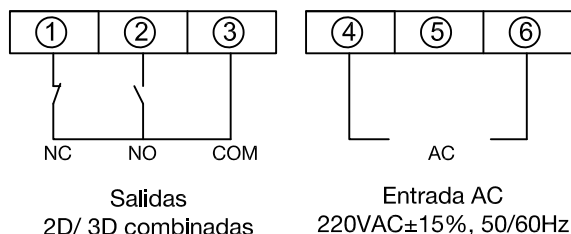

INDICADORES LED Y AVISO ACÚSTICO

Indicadores	LED Rojo	●	Encendido	Haces interrumpidos o fallo del sistema
	LED Rojo	○	Apagado	Normal
	LED verde	●	Encendido	Encendido
	LED verde	○	Apagado	Apagado
Aviso acústico	Pitido	Configuración 3D activada		

NOTAS

1. La fuente de alimentación MD está pre-programada y funcionará automáticamente una vez que las barreras infrarrojas 3D3 se conecten con el panel de puertas, a menos que existan condiciones especiales concretas del lugar o de la instalación.
2. La programación por defecto de la fuente de alimentación MD, es de sensibilidad media y detección 3D permanente. Puede realizar ajustes consultando la sección 3.2 del manual de usuario.
3. En caso de que las condiciones del lugar requieran una configuración manual, consulte la sección 3.1 del manual de usuario.